

ELPA

地上デジタル対応テレビ/ビデオ・DVD一体型テレビ/
ケーブルテレビ/チューナー/ビデオ/DVD用リモコン

多機能よくばリモコン2

RC-19D

取扱説明書



※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせはお買い上げになりました販売店、または当社の相談窓口までご相談ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 042(473)0159

(C) 2006 ASAHI ELECTRIC CO., LTD.

BR061117F

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
『安全上の注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

目次

最初にお読みください

| | |
|--------|---|
| 安全上の注意 | 3 |
| 使用上の注意 | 5 |
| ご使用の前に | 5 |
| 乾電池の交換 | 5 |
| 各部の名称 | 6 |

メーカー設定

| | |
|------------------|----|
| メーカー設定をする前に | 8 |
| メーカー設定をする | 9 |
| 設定番号一覧表(メーカーコード) | 10 |

機器の操作

| | |
|------------------|----|
| 操作する機器を切替える | 16 |
| テレビの操作 | 17 |
| チューナー・ケーブルテレビの操作 | 20 |
| ビデオの操作 | 22 |
| DVDの操作 | 23 |
| ビデオ・DVD複合機の操作 | 24 |

その他

| | |
|-------------|----|
| 機器別ボタン機能対応表 | 26 |
| 故障かな?と思ったら | 30 |
| 仕様 | 31 |

安全上の注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

⚠ 警告

- ❌ 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- ❌ 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- ❌ 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- ❌ 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ❌ 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- ❌ 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ❌ 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

最初にお読みください

安全上の注意

安全上の注意

乾電池について

⚠ 危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

使用済みの乾電池について


環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

使用上の注意

- ご使用前に必ず各機器のメーカー設定をしてください。設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- ご使用の機器に付属のリモコンにない機能は、操作できません。
- 適応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 本機でビデオのダイレクト選局や録画予約(Gコード予約含む)、DVDのテンキーやGコード予約・編集・ダビング操作、アナログテレビとビデオのメニュー、番組表の操作はできません。
- テレビやDVD機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応していません。
パソコン用モニター、HDDレコーダー、アナログBSチューナー、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンボ、ポータブルDVDプレーヤー、ブルーレイやHD DVD等の次世代DVD機器
- ビデオの付属リモコンで「電源」ボタンがONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源」ボタンでは操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。

ご使用前に

- 本機にはすでに単四形乾電池が入っています。
- ① 本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。
 - ② 絶縁フィルムを抜いてください。
 - ③ 電池カバーを戻してください。

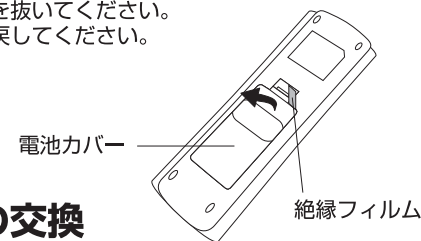

乾電池の交換


- 動作距離が短くなったり、電源ボタンが暗くなったら新しい乾電池に交換してください。
- ① 本体裏面にある電池カバーを外します。
 - ② 単四形乾電池2本を⊕と⊖の向きを本体表示に合わせて入れます。
 - ③ 電池カバーを戻してください。

※乾電池を交換しても、設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

最初にお読みください

安全上の注意・使用上の注意・ご使用前に・乾電池の交換

各部の名前

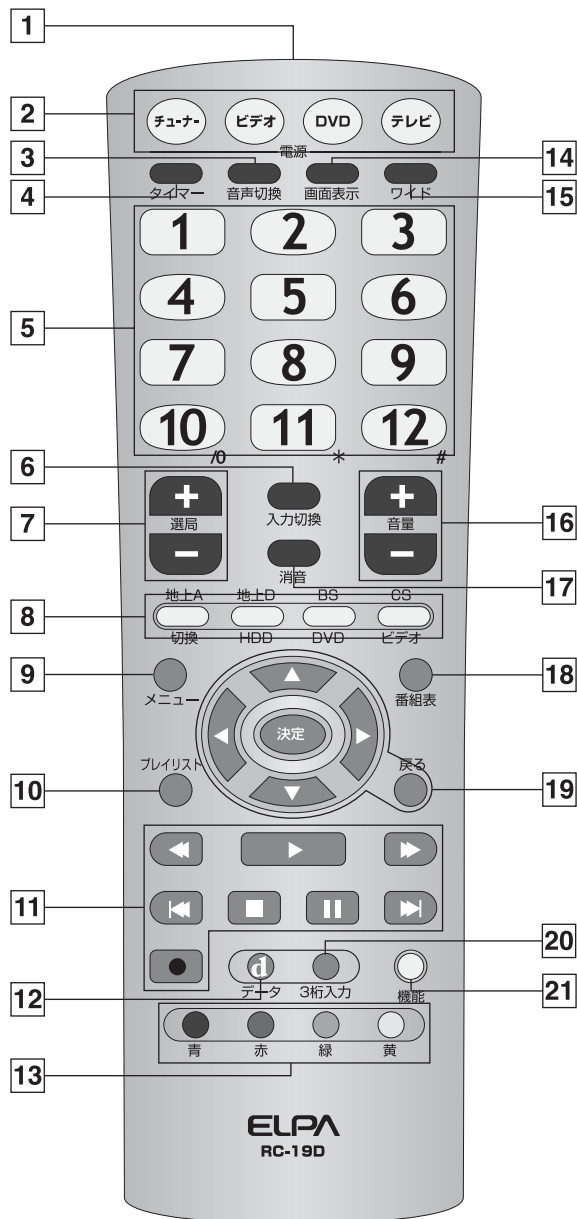

1 リモコン信号送信部

2 電源ボタン/操作切換ボタン

操作したい機器の設定をおこなった電源ボタンを押してから、操作してください。
※操作中に点灯または点滅します。

3 音声切換ボタン

4 オフタイマーボタン

5 ダイレクトチャンネル/数字ボタン

※DVDのデンキー入力操作には対応していません。

6 入力切換ボタン

※操作中の機器にかかわらずテレビの操作ができます。

7 チャンネル選局+/-ボタン

8 放送切換/メディア切換ボタン

デジタルチューナー内蔵テレビやチューナーにて、視聴する放送を切換えます。
DVDレコーダーなどにて、操作するメディア(DVDやHDDなど)を切換えます。

9 メニューボタン

10 プレイリストボタン

DVDレコーダーにて、録画したリストやトップメニュー画面などが表示できます。
※機器によって、操作できる機能が異なります。

11 録画/再生操作ボタン

ビデオやDVDなどの操作に使用します。

12 データボタン

13 カラーボタン

14 画面表示ボタン

15 ワイドボタン

※操作中の機器にかかわらずテレビの操作ができます。

16 音量+/-ボタン

※操作中の機器にかかわらずテレビの操作ができます。

17 消音ボタン

※操作中の機器にかかわらずテレビの操作ができます。

18 番組表ボタン

19 カーソル/決定/戻るボタン

20 3桁入力ボタン

21 機能ボタン

メーカー設定や特別な操作を行なうときに使用します。

最初にお読みください

各部の名前

メーカー設定をする前に

本機は「テレビ」「チューナー」「ビデオ」「DVD」の4種類の電源ボタンがあり、それぞれ設定できる機器と設定できない機器があります。



テレビ

設定できる機器

テレビ(アナログ)
地上デジタル対応テレビ
BS/CSデジタル対応テレビ
ビデオ一体型テレビ
DVD一体型テレビ
ビデオ・DVD一体型テレビ

設定できない機器

地上デジタルチューナー
BS・CSデジタルチューナー
デジタルCSチューナー
ケーブルテレビホームターミナル
ケーブルテレビセットトップボックス
ビデオ
HDD内蔵ビデオ
DVDプレーヤー
ビデオ一体型DVDプレーヤー
DVDレコーダー
ビデオ一体型DVDレコーダー
HDD内蔵DVDレコーダー
HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー

チューナー

設定できる機器

地上デジタルチューナー
BS・CSデジタルチューナー
デジタルCSチューナー
ケーブルテレビホームターミナル
ケーブルテレビセットトップボックス

設定できない機器

テレビ(アナログ)
地上デジタル対応テレビ
BS/CSデジタル対応テレビ
ビデオ一体型テレビ
DVD一体型テレビ
ビデオ・DVD一体型テレビ
ビデオ
HDD内蔵ビデオ
DVDプレーヤー
ビデオ一体型DVDプレーヤー
DVDレコーダー
ビデオ一体型DVDレコーダー
HDD内蔵DVDレコーダー
HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー

ビデオ/DVD

設定できる機器

ビデオ
HDD内蔵ビデオ
DVDプレーヤー
ビデオ一体型DVDプレーヤー
DVDレコーダー
ビデオ一体型DVDレコーダー
HDD内蔵DVDレコーダー
HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー

設定できない機器

テレビ(アナログ)
地上デジタル対応テレビ
BS/CSデジタル対応テレビ
ビデオ一体型テレビ
DVD一体型テレビ
ビデオ・DVD一体型テレビ
地上デジタルチューナー
BS・CSデジタルチューナー
デジタルCSチューナー
ケーブルテレビホームターミナル
ケーブルテレビセットトップボックス

「ビデオ」と「DVD」電源ボタンは、本機の表示と異なる機器を設定することができます。

メーカー設定をする

※ご使用の前に、必ずメーカー設定を行なってください。

- ①機能ボタンを押したままで設定を行なう機器に対応する電源ボタンを3秒間押します。




※設定を行なう機器に対応する電源ボタンについては「メーカー設定をする前に」をご確認ください。

- ②電源ボタンが点灯したら、押しているボタンを離します。



- ③設定番号一覧表(10ページ)より設定を行なう機器の4桁の設定番号を「ダイレクトチャンネルボタン」で入力します。
例：メーカーコードが「1234」の場合

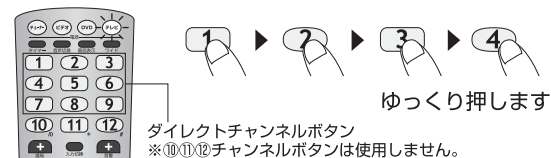

- ④電源ボタンが消灯したら、設定完了です。
設定を行なった機器が正しく動作するか確認してください。

正しく動作しない場合は...

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。
設定をする際に、メーカーコードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

※4桁のメーカーコードを押した後に、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。再度設定をしてください。

※15秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合も再度設定をしてください。

設定番号一覧表(メーカーコード)

| メーカー | テレビ(アナログ) | ビデオ一体型 テレビ | DVD(・ビデオ) 一体型テレビ |
|--------------------|--|--|---------------------|
| サンヨー | 1211,1212,1213, 1214 | 1221,1222 | 1231 |
| シャープ | 1311,1312,1313 | 1321 | 1331 |
| 東芝 | 1411,1412 | 1421,1422,1423 | 1431,1432 |
| 日立 | 1511,1512,1513, 1514,1515 | 1521,1522,1623, 1624 | |
| パナソニック (松下) | 1611,1612,1613 | 1621,1622,1623, 1624,1625,1626, 1627 | 1631,1632,1633 |
| 三菱 | 1512,1613,1711, 1712,1713 | 1721 | |
| アイワ | 2111,2112,2113 | 2121,2122,2123 4322,4323 | 2131 |
| ソニー | 2211,2212,2213 | 2221,2222,2223, 2224 | |
| パイオニア | 2311 | | |
| ビクター | 2411,2412,2413 | 2421 | |
| NEC | 2511,2512,2513, 2514 | 2521,2522,2523 | |
| 富士通 ゼネラル | 2611,2612,2613, 2614 | | |
| フナイ DXアンテナ | 2711,2712,2713, 2714 | 2721,2722,2723 | 2731 |
| LG電子 (ゴールドスター) | 1513,4211,4212 | 4221 | |
| オリオン | 4311 | 4321,4322,4323 | 4331,4332 |
| サムスン | 4511,4512 | 4521 | |
| DAEWOO | 4611,4612,4613 | 4621,4622 | |
| フィリップス | 4711,4712 | | |
| コルティナ | 4511,5811,5812, 5813 | | |
| ベスト電器 | 1513,2511,2512, 2711,4511,4611, 5911 | 4521,4621 | |
| ユニデン | 8111,8112 | | |
| EPSON | 8211 | | |
| Quixun (LiBERA) | 8311 | | |
| By-Design | 1512 | | |

| メーカー | 地上デジタル テレビ | BS・CSデジタル テレビ |
|-------------------|----------------|------------------|
| サンヨー | 1241,1242,1243 | 1242,1642 |
| シャープ | 1341,1343 | 1342 |
| 東芝 | 1441,1442,1444 | 1443,1445,1446 |
| 日立 | 1541,1641 | 1542,1543,1642 |
| パナソニック (松下) | 1641 | 1642,1643 |
| 三菱 | 1741,1742 | 1742 |
| ソニー | 2241 | 2242 |
| パイオニア | 2341,2343 | 2342 |
| ビクター | 2441,2442 | 2442 |
| LG電子 (ゴールドスター) | 4241 | |

※設定番号は4桁の数字です。

※設定できるテレビは1台のみです。

※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試してください。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定番号をメモしておいてください。

設定した機種

設定番号

設定番号一覧表(メーカーコード)

| メーカー | ケーブルテレビ ホームターミナル | ケーブルテレビ セットトップボックス | 地上デジタル チューナー |
|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| サンヨー | | | 1631 |
| シャープ | | | 1331,1631 |
| 東芝 | 1411 | | |
| 日立 | 1511 | | 1631 |
| パナソニック (松下) | 1611,1612,1613 | 1614,1615 | 1631 |
| 三菱 | | | 1631 |
| ソニー | 2211 | | 2231 |
| パイオニア | 2311 | 2312,2313 | 1631 |
| ビクター | | | 1631 |
| NEC | 2511 | 5412 | |
| 富士通 ゼネラル | 2311,2611,2612 | | |
| フナイ DXアンテナ | 2311,5311 | | 2731 |
| アトランタ (SA) | 4111 | | |
| ユニデン | | | 8131 |
| 愛知電子 | 5111,5112 | | |
| 住友電工 | 2311,5211,5212 | | |
| マスプロ | 4111 | 5412 | 1631,5431,5432, 5433 |
| Bn・mux | 2311 | | |
| Wintersat | 8511 | | |
| フジクラ | | 8711 | |
| Humax | | 8811 | |

| メーカー | BS・CSデジタル チューナー | デジタルCSチューナー (スカパー!) |
|----------------|---------------------|------------------------|
| シャープ | 1321,1322,1323,1324 | 1325,1326 |
| 東芝 | 1421 | 1422,1423 |
| 日立 | 1521,1621 | 1522,1523 |
| パナソニック (松下) | 1621 | 1622,1623,1624 |
| アイワ | | 2121,2122,2123 |
| ソニー | 2221 | 2222 |
| ビクター | 2421,1621 | 2422,2423,1622 |
| NEC | | 2521 |
| フナイ/DXアンテナ | | 1423 |
| ユニデン | | 8121 |
| マスプロ | | 5421,1423 |
| Humax | | 8821 |
| 八木アンテナ | | 1423 |

※設定番号は4桁の数字です。
 ※設定できるケーブルテレビまたはデジタルチューナーはいずれか1台のみです。
 ※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試してください。
 ※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
 ※機器本体側でリモコンコードを選択できる機種で、設定がうまくいかない場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。
 ※機器本体側でリモコンコードを初期状態に戻してください。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定番号をメモしておいてください。

設定した機種

設定番号

■ 設定番号一覧表(メーカーコード)

| メーカー | ビデオ | DVDプレーヤー | ビデオ一体型 DVDプレーヤー |
|-------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| サンヨー | 1211,1212,1213, 1214 | | 1221 |
| シャープ | 1311,1312,1313 | 1322 | 1323,1329 |
| 東芝 | 1411,1412,1413, 1414 | 1428 | 1423,1426,1428 |
| 日立 | 1511,1512,1513, 1514 | 1521,1524,1525 | 1522 |
| パナソニック (松下) | 1611,1612,1613, 1614,1615 | 1621,1622 | 1625 |
| 三菱 | 1711,1712,1713 | 1732 | 1727,1728,1729, 1733 |
| アイワ | 2111,2112,2113, 2114,2115,2116, 2117,2118 | 2121 | 2122 |
| ソニー | 2211,2212,2213, 2214,2215,2216 | 2221,2234,2236, 2237 | 2228 |
| パイオニア | 2311 | 1621,2324,2325, 2326,2327 | |
| ビクター | 2411,2412,2413, 2414,2415,2416, 2417 | 2426 | 2423,2425 |
| NEC | 2511,2512,2513, 2514 | | |
| 富士通 ゼネラル | 1411,1412,2611 | | |
| フナイ DXアンテナ | 1511,2711,2712 | 2721 | 2722 |
| LG電子 (ゴールドスター) | 4211 | 4223 | 4221 |
| オリオン | | | 4322 |
| サムスン | 4511,4512 | 4523 | 4522 |
| DAEWOO | 4611,4612 | | |
| フィリップス | 4711 | 4721 | |
| コルティナ | 5811,5911 | | |
| ベスト電器 | 1511,4511,5911 | | |
| DENON | | 1621,3421 | |
| ONKYO | | 3121 | |
| ティアック | | 3321 | |
| YAMAHA | | 1621 | |

| メーカー | DVDレコーダー | ビデオ一体型 DVDレコーダー | HDD内蔵 ビデオ |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| サンヨー | | | 1222 |
| シャープ | 1322,1324,1325, 2321 | 1326,1327 | |
| 東芝 | 1422 | 1422,1424 | 1425 |
| 日立 | 1521,1621 | 1526 | |
| パナソニック(松下) | 1621 | 1621,1623 | 1626 |
| 三菱 | 1724,2321 | 1723,1726 | |
| ソニー | 2223,2234 | 2229,2235 | |
| パイオニア | 2321 | 2321 | |
| ビクター | 2422,1621 | 2422 | 2424 |
| フナイ/DXアンテナ | 2721 | 2722 | |
| LG電子 | | 4222 | |
| オリオン | | 4321 | |

| メーカー | HDD内蔵 DVDレコーダー | HDD内蔵ビデオ一体型 DVDレコーダー |
|------------|---|-------------------------|
| サンヨー | 1223 | |
| シャープ | 1321,1324,1325,1328 | 1324,1326,1328 |
| 東芝 | 1421,1422,1427 | 1422,1427 |
| 日立 | 1521,1523,1528,1529,1531, 1621 | 1527 |
| パナソニック(松下) | 1621,1627 | 1624,1627 |
| 三菱 | 1721,1722,1724,1725 | 1731 |
| ソニー | 2221,2222,2223,2224,2225, 2226,2227,2231,2232,2233 | 2235 |
| パイオニア | 2321,2322 | 2323 |
| ビクター | 2421,2422,1328 | 2422 |
| フナイ/DXアンテナ | 2721 | 2721 |
| LG電子 | 4222 | |
| サムスン | 4521 | |
| ユニデン | 8121 | |

※設定番号は4桁の数字です。

※設定できるビデオ機器またはDVD機器は最大2台です。

※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試ください。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

※機器本体側でリモコンコードを選択できる機種で、設定がうまくいかない場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。

| | | | |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 設定した機種 | <input type="text"/> | 設定した機種 | <input type="text"/> |
| 設定番号 | <input type="text"/> | 設定番号 | <input type="text"/> |


操作する機器を切換える

本機は「テレビ」「チューナー」「ビデオ」「DVD」の4種類の電源ボタンがあり、それぞれに操作機器を設定することができます。お好みの機器を操作する前に、リモコンの操作切換をする必要があります。



■リモコンの操作切換

操作する機器を切換える場合は、操作したい機器を設定した電源ボタンを1回押します。

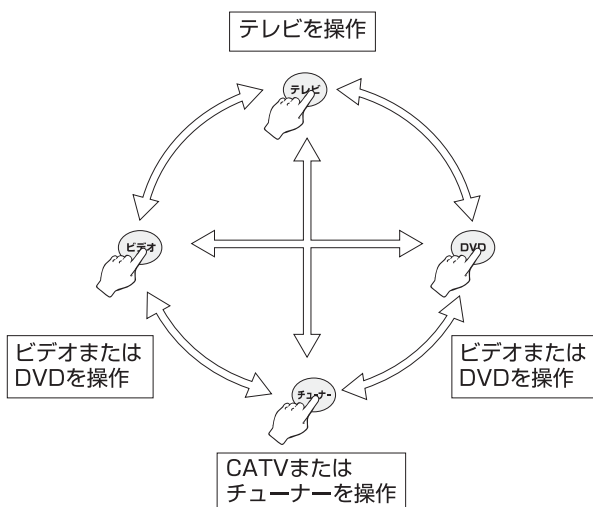

リモコン操作を行なうと電源ボタンが点灯して、どの機器を操作する信号を送信しているか確認することができます。


『青』ボタンを押しながらそれぞれの電源ボタンを押すと、それぞれの機器の電源入/切の操作ができます。操作機器を切換えずに操作できるので便利です。

●「ワイド」「入力切換」「消音」「音量+/-」は操作機器の切換えにかかわらず、常にテレビの操作ができます。

テレビの操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビに付属されているリモコンと同様です。

基本操作

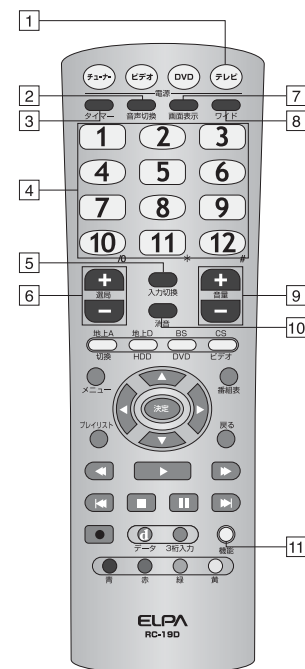

1 電源ボタン
電源の入/切、操作機器の切換

2 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切換

3 タイマーボタン
オフタイマーの設定

4 ダイレクトチャンネル/
数字ボタン
テレビのチャンネルをダイレクトに選局

5 入力切換ボタン
テレビの入力切換

■入力切換ボタンを押すごとに
入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを繰り返し押し
入力を切換えます。

テレビ放送 → 外部入力1
外部入力3 ← 外部入力2

■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3...
の各切換で操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら
対応するチャンネルボタンを
押します。

入力切換 + 『1』ボタン⇒ビデオ1
入力切換 + 『2』ボタン⇒ビデオ2
入力切換 + 『3』ボタン⇒ビデオ3

11 機能ボタン
アナログBS放送の選局

■操作方法①
「機能」ボタンを押しながら、
「ダイレクトチャンネル」ボタ
ンを押す。

■操作方法②
「機能」ボタンを押しながら、
「チャンネル選局」ボタンを
押す。

※ご使用の機器により操作方法
が異なります。
※チャンネル選局ボタンのみで
順送りするテレビもあります。

6 チャンネル選局+/-
ボタン
チャンネル送り

7 画面表示ボタン
画面表示の切換

8 ワイドボタン
テレビの画面サイズ切換

9 音量+/-ボタン
テレビの音量調節


10 消音ボタン
テレビの消音/消音解除

※設定番号によって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

テレビの操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビに付属されているリモコンと同様です。

地上・BS・CSデジタルの操作

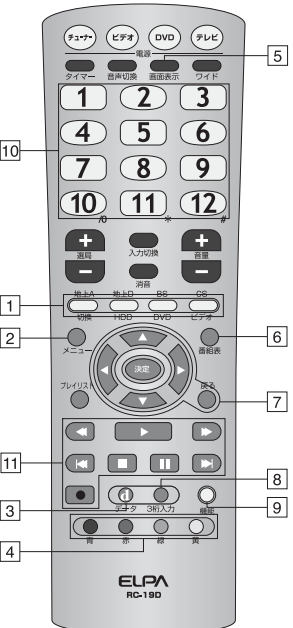

1 放送切換ボタン
視聴する放送の切換

2 放送切換ボタンを繰り返し押し放送を切替えるテレビ

3 切換ボタンを繰り返し押し放送を切替えます。

4 地上A/地上D/BS/CSの各ボタンで切替えるテレビ

5 対応する放送切換ボタンを押します。

6 メニューボタン
メニュー画面の表示

7 データボタン
データの受信

8 カラーボタン
青・赤・緑・黄で選択

9 画面表示ボタン
機能ボタンを押しながら、画面表示ボタンを押すと字幕を表示します。

10 番組表ボタン
番組表の表示
機能ボタンを押しながら、番組表ボタンを押すと番組内容を表示します。

11 カーソル/決定/戻るボタン
項目の選択、決定。操作を戻す。

12 3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号を入力

13 操作ボタン①
ダイレクトチャンネルボタンを押す。

14 操作ボタン②
機能ボタンを押しながら、ダイレクトチャンネルボタンを押す。

15 押しながら


ビデオ一体型/DVD一体型テレビの操作

11 録画/再生操作ボタン

ビデオやDVDの操作

■録画方法
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

※タイマー予約録画・Gコード予約録画には対応していません。

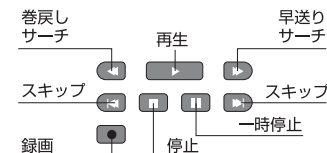

■録画停止ボタン、録画一時停止ボタンがある機器
録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押します。

■DVDメニューの表示

機能ボタンを押しながらメニューボタンを押します。


■「テレビ」電源ボタンにアナログテレビまたは地デジ/BS/CSデジタルテレビを設定した場合

「DVD」電源ボタンに設定した機器の録画/再生操作ができます。

※HDD一体型DVDレコーダーなどの複合機を設定している場合は、以前操作していたメディア(DVDやHDDなど)の操作になります。メディアを切替える場合は、操作機器を切替えてください。

■HDD/ビデオ/DVD一体型テレビの場合

1 放送切換/メディア切換ボタンで操作するメディアを切替えてください。



地上A 地上D BS CS
地上アナログ 地上デジタル BSデジタル CSデジタル

地上D ▶ HDD部に操作を切替えます。

BS ▶ DVD部に操作を切替えます。

CS ▶ ビデオ部に操作を切替えます。

※機種により操作方法が異なります。

※設定番号によって、操作できないボタンがあります。


※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

※詳しくは「機器別ボタン機能対応表」(26ページ)をご確認ください。

チューナー・ケーブルテレビの操作

基本的な使いかたは、ご使用のチューナーに付属されているリモコンと同様です。

基本操作

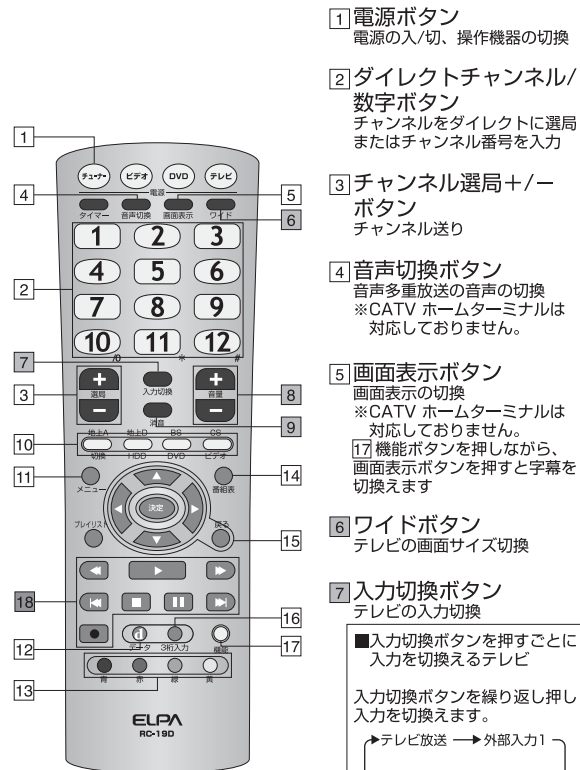

1 電源ボタン
電源の入/切、操作機器の切換

2 ダイレクトチャンネル/数字ボタン
チャンネルをダイレクトに選局またはチャンネル番号を入力

3 チャンネル選局+/-ボタン
チャンネル送り

4 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切換
※CATV ホームターミナルは対応しておりません。

5 画面表示ボタン
画面表示の切換
※CATV ホームターミナルは対応しておりません。


17 機能ボタンを押しながら、**17 画面表示ボタン**を押すと字幕を切換えます

6 ワイドボタン
テレビの画面サイズ切換

7 入力切換ボタン
テレビの入力切換

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを繰り返し押し入力を切換えます。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3...の各切換で操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切換+【1】ボタン⇒ビデオ1
入力切換+【2】ボタン⇒ビデオ2
入力切換+【3】ボタン⇒ビデオ3

8 音量+/-ボタン
テレビの音量調節

9 消音ボタン
テレビの消音/消音解除

18 録画/再生操作ボタン
「DVD」電源ボタンに設定した機器の録画/再生操作ができます。
※HDD一体型DVDレコーダーなどの複合機を設定している場合は、以前操作していたメディア(DVDやHDDなど)の操作になります。メディアを切換える場合は、操作機器を切換えてください。


詳しい操作方法については『ビデオ・DVDを操作する』(22～25ページ)をご確認ください。

地上・BS・CSデジタルの操作

10 放送切換ボタン
視聴する放送の切換

■放送切換ボタンを繰り返し押し放送を切換える機器

切換ボタンを繰り返し押し放送を切換えます。



■地上A/地上D/BS/CSの各ボタンで切換える機器

対応する放送切換ボタンを押します。



11 メニューボタン
メニュー画面の表示

12 データボタン
データの受信

13 カラーボタン
青・赤・緑・黄で選択

14 番組表ボタン
番組表の表示
17 機能ボタンを押しながら、番組表ボタンを押すと番組内容を表示します。

15 カーソル/決定/戻るボタン
項目の選択、決定。操作を戻す。

16 3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号を入力

■操作方法①
ダイレクトチャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を入力する。
〈例〉100チャンネルを選局



■操作方法②
17 機能ボタンを押しながら、ダイレクトチャンネルボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する。
〈例〉100チャンネルを選局




※設定番号によって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。
※詳しくは「機器別ボタン機能対応表」(27、28ページ)をご確認ください。

ビデオの操作

基本的な使いかたは、ご使用のビデオに付属されているリモコンと同様です。


基本操作

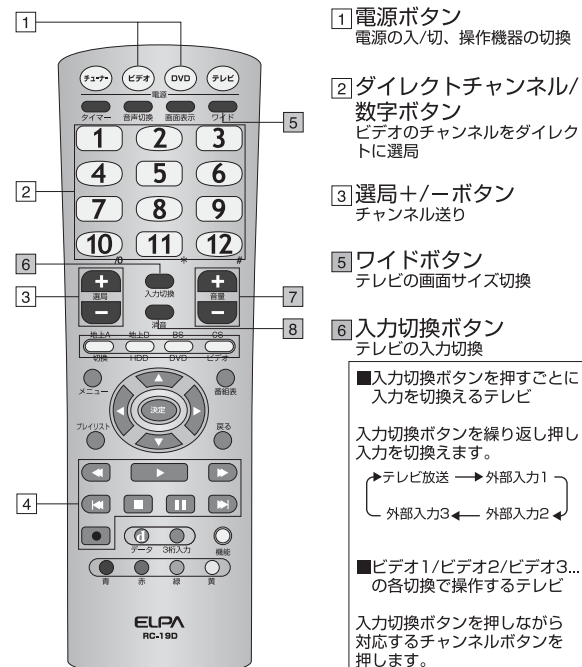

録画/再生操作ボタン ビデオの各種操作

■録画方法
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

※タイマー予約録画・Gコード予約録画には対応していません。

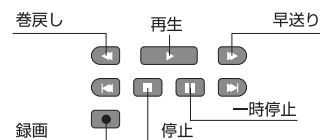


■録画停止ボタン、録画一時停止ボタンがある機器
録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押します。

DVDの操作

基本的な使いかたは、ご使用のDVDに付属されているリモコンと同様です。


基本操作

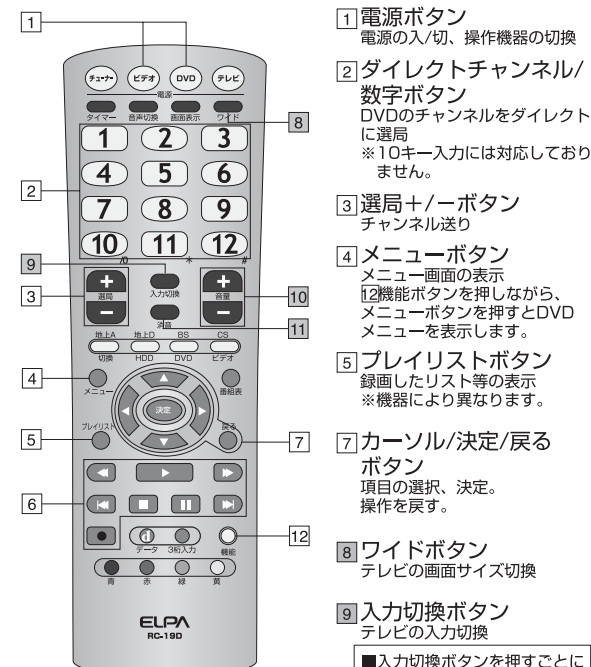

録画/再生操作ボタン DVDの各種操作

■録画方法
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

※タイマー予約録画・Gコード予約録画には対応していません。

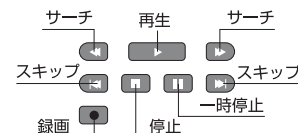


■録画停止ボタン、録画一時停止ボタンがある機器
録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押します。

ビデオ・DVD複合機の操作

基本的な使いかたは、ご使用の機器に付属されているリモコンと同様です。

基本操作

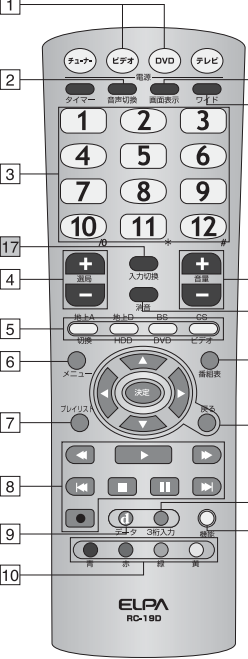

1 電源ボタン
電源の入/切、操作機器の切換

2 音声切換ボタン
ビデオ/DVDの音声を切換えます

3 ダイレクトチャンネル/数字ボタン
チャンネルをダイレクトに選局
※10キー入力には対応していません

4 選局+/−ボタン
チャンネル送り

6 メニューボタン
メニュー画面の表示
[15]機能ボタンを押しながら、メニューボタンを押すとDVDメニューを表示します。

7 プレイリストボタン
録画したリスト等の表示
※機器により異なります。

11 画面表示ボタン
画面表示の切換
[15]機能ボタンを押しながら、画面表示ボタンを押すと字幕を切換えます。

12 番組表ボタン
番組表の表示
[15]機能ボタンを押しながら、番組表ボタンを押すと番組内容を表示します。

13 カーソル/決定/戻るボタン
項目の選択、決定。操作を戻す。

8 録画/再生操作ボタン
ビデオ・DVDの各種操作

■録画方法

録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

※タイマー予約録画・Gコード予約録画には対応していません。

※録画ボタンがDVDやビデオ、HDDで別々にある機種の場合は、録画ボタンを押しながら対応する[5]メディア切換ボタンを押してください。

■録画停止ボタン、録画一時停止ボタンがある機器

録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押します。

※設定番号によって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。
※詳しくは『機器別ボタン機能対応表』(29ページ)をご確認ください。

基本操作

5 メディア切換ボタン

操作するメディア(DVDやHDDなど)を切換えます。



▶ 押すたびにビデオとDVD(またはHDD)の操作を切換えます。



▶ HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのHDD部に操作を切換えます。



▶ ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのDVD部に操作を切換えます。



▶ ビデオ一体型DVD、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのビデオ部に操作を切換えます。

※機種により操作方法が異なります。

16 ワイドボタン


テレビの画面サイズ切換

17 入力切換ボタン

テレビの入力切換

■入力切換ボタンを押すごとに
入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを繰り返し押し
入力を切換えます。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3...
の各ボタンで切換えるテレビ

入力切換ボタンを押しながら
対応するチャンネルボタンを
押します。

入力切換+ [1] ボタン⇒ビデオ1
入力切換+ [2] ボタン⇒ビデオ2
入力切換+ [3] ボタン⇒ビデオ3

18 音量+/−ボタン

テレビの音量調節

19 消音ボタン

テレビの消音/消音解除

地上デジタルチューナー内蔵DVDの操作

5 放送切換ボタン

[15]機能ボタンを押しながら放送切換ボタンを押し、視聴する放送を切換える

■放送切換ボタンを繰り返し
押して放送を切換える機器

切換ボタンを繰り返し押し放送
を切換えます。



■地上A/地上D/BS/CSの
各ボタンで切換える機器

対応する放送切換ボタンを押
します。



9 データボタン

データの受信

10 カラーボタン

青・赤・緑・黄で選択

14 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号を入力

■操作方法①

ダイレクトチャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を入力する。
〈例〉100チャンネルを選局



■操作方法②

[15]機能ボタンを押しながら、ダイレクトチャンネルボタンを押して3桁の
チャンネル番号を入力する。

〈例〉100チャンネルを選局



機器別ボタン機能対応表

| ボタン名 | テレビ | ビデオ一体型 テレビ | DVD(・ビデオ) 一体型テレビ |
|-------------|-----------|---------------|---------------------|
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| タイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
| 1 ～ 12 | 1 ～ 12 | 1 ～ 12 | 1 ～ 12 |
| 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- |
| 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 入力切換 + 1 | ビデオ1 | ビデオ1 | ビデオ1 |
| 入力切換 + 2 | ビデオ2 | ビデオ2 | ビデオ2 |
| 入力切換 + 3 | ビデオ3 | ビデオ3 | ビデオ3 |
| 入力切換 + 4 | ビデオ4 | ビデオ4 | ビデオ4 |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 音量 +/- | 音量 +/- | 音量 +/- | 音量 +/- |
| 地上A/切換 | - | - | メディア切換 |
| 地上D/HDD | - | - | HDD |
| BS/DVD | - | - | DVD |
| CS/ビデオ | - | - | ビデオ |
| メニュー | - | - | メニュー |
| 番組表 | - | - | 番組表 |
| プレイリスト | - | - | プレイリスト |
| ▲▼◀▶ | - | - | ▲▼◀▶ |
| 決定 | - | - | 決定 |
| 戻る | - | - | 戻る/リターン |
| ◀ | - | 巻戻し | 巻戻し/サーチ |
| ▶ | - | 再生 | 再生 |
| ▶▶ | - | 早送り | 早送り/サーチ |
| ◀◀ | - | - | 前(スキップ) |
| ■ | - | 停止 | 停止 |
| | - | 一時停止 | 一時停止 |
| ▶ | - | - | 次(スキップ) |
| ● + ▶ | - | 録画 | 録画 |
| ● + ■ | - | - | 録画停止 |
| ● + | - | - | 録画一時停止 |
| 機能 + 5 | BS 5ch | BS 5ch | - |
| 機能 + 7 | BS 7ch | BS 7ch | - |
| 機能 + 9 | BS 9ch | BS 9ch | - |
| 機能 + 11 | BS 11ch | BS 11ch | - |
| 機能 + 選局 +/- | BS 選局 +/- | BS 選局 +/- | - |
| 機能 + 画面表示 | - | - | 字幕 |
| 機能 + 番組表 | - | - | 番組内容 |
| 機能 + メニュー | - | - | DVDメニュー |

| ボタン名 | 地上/BS/CS デジタルテレビ | ケーブルテレビ ホームターミナル | ケーブルテレビ セットトップボックス |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| タイマー | オフタイマー | - | - |
| 音声切換 | 音声切換 | - | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | - | 画面表示 |
| ワイド | ワイド | - | - |
| 1 ～ 12 | 1 ～ 12 | 1 ～ 0 | 1 ～ 12 |
| 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- |
| 入力切換 | 入力切換 | - | - |
| 入力切換 + 1 | ビデオ1 | - | - |
| 入力切換 + 2 | ビデオ2 | - | - |
| 入力切換 + 3 | ビデオ3 | - | - |
| 入力切換 + 4 | ビデオ4 | - | - |
| 消音 | 消音 | - | - |
| 音量 +/- | 音量 +/- | - | - |
| 地上A/切換 | 放送切換/地上A | - | 放送切換 |
| 地上D/HDD | 地上D | - | 地上D |
| BS/DVD | BS | - | BS |
| CS/ビデオ | CS(CS1/CS2) | - | CATV |
| メニュー | メニュー | - | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | - | 番組表 |
| ▲▼◀▶ | ▲▼◀▶ | - | ▲▼◀▶ |
| 決定 | 決定 | - | 決定 |
| 戻る | 戻る | - | 戻る |
| データ | データ | - | データ |
| 3桁入力 | 3桁入力 | - | 3桁入力 |
| 機能 + 画面表示 | 字幕 | - | 字幕 |
| 機能 + 番組表 | 番組内容 | - | 番組内容 |
| 青 | 青 | - | 青 |
| 赤 | 赤 | - | 赤 |
| 緑 | 緑 | - | 緑 |
| 黄 | 黄 | - | 黄 |

A + B

『A』ボタンを押しながら…
『B』ボタンを押して操作します。

※機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
※この対応表にボタン名が記載されていても、機器に付属のリモコン
にそのボタンがない場合には操作できません。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

機器別ボタン機能対応表

その他

機器別ボタン機能一覧表

| ボタン名 | 地上/BS/CS デジタルチューナー | CSデジタルチューナー (スカパー!) |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 電源 | 電源 | 電源 |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| 1 ～ 12 | 1 ～ 12 | 1 ～ 12 |
| 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- |
| 地上A/切換 | 放送切換 | 衛星切換 |
| 地上D/HDD | 地上D | - |
| BS/DVD | BS | - |
| CS/ビデオ | CS(CS1/CS2) | - |
| メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| ▲▼◀▶ | ▲▼◀▶ | ▲▼◀▶ |
| 決定 | 決定 | 決定 |
| 戻る | 戻る | 戻る |
| データ | データ | - |
| 3桁入力 | 3桁入力 | お好みCH |
| 機能 + 画面表示 | 字幕 | - |
| 機能 + 番組表 | 番組内容 | 番組内容 |
| 青 | 青 | - |
| 赤 | 赤 | - |
| 緑 | 緑 | - |
| 黄 | 黄 | - |

A + B

『A』 ボタンを押しながら…
『B』 ボタンを押して操作します。

| ボタン名 | ビデオ | DVD (DVD複合機を含む) |
|--------------|--------|--------------------|
| 電源 | 電源 | 電源 |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| 1 ～ 12 | 1 ～ 12 | 1 ～ 12 |
| 選局 +/- | 選局 +/- | 選局 +/- |
| 地上A/切換 | - | メディア切換 |
| 地上D/HDD | - | HDD |
| BS/DVD | - | DVD |
| CS/ビデオ | - | ビデオ |
| メニュー | - | メニュー |
| 番組表 | - | 番組表 |
| プレイリスト | - | プレイリスト |
| ▲▼◀▶ | - | ▲▼◀▶ |
| 決定 | - | 決定 |
| 戻る | - | 戻る |
| ◀ | 巻戻し | 巻戻し/サーチ |
| ▶ | 再生 | 再生 |
| ▶▶ | 早送り | 早送り/サーチ |
| ◀◀ | - | 前(スキップ) |
| ■ | 停止 | 停止 |
| | 一時停止 | 一時停止 |
| ▶▶ | - | 次(スキップ) |
| ● + ▶ | 録画 | 録画 |
| ● + ■ | - | 録画停止 |
| ● + | - | 録画一時停止 |
| データ | - | データ |
| 3桁入力 | - | 3桁入力 |
| 機能 + 地上A/切換 | - | 放送切換/地上A |
| 機能 + 地上D/HDD | - | 地上D |
| 機能 + BS/DVD | - | BS |
| 機能 + CS/ビデオ | - | CS |
| 機能 + 画面表示 | - | 字幕 |
| 機能 + 番組表 | - | 番組内容 |
| 機能 + メニュー | - | DVDメニュー |
| 青 | - | 青 |
| 赤 | - | 赤 |
| 緑 | - | 緑 |
| 黄 | - | 黄 |

※機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
※この対応表にボタン名が記載されていても、機器に付属のリモコン
にそのボタンがない場合には操作できません。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、次の項目をご確認ください。
※機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

| 症状 | 処置 |
|----------------------|---|
| メーカー設定をしても機器が操作できない。 | <ul style="list-style-type: none"> ○正しいメーカー番号を設定しましたか？ 同じメーカーでも複数の設定番号がある場合は、「設定番号一覧表」(10～15ページ)にある他の番号で設定してみてください。 ○操作する機器の主電源が入っていますか？ 主電源が入っていないとリモコン操作ができない場合があります。 ○操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？ 電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません。 ○機器側に不具合はありませんか？ 信号受光部のよごれや故障によりリモコン操作ができない可能性があります。 また機器との間に障害物がある場合は、取り除いてください。 ○操作機器の切換をしていますか？ ご使用になる機器に合わせて操作機器を切換えてください。 ○放送切換は正しく選択していますか？ デジタルチューナー内蔵機器では、機器に対応する放送に切換えてください。 ○メディア切換は正しく選択していますか？ 対応するメディア切換ボタンを押して、メディアを切換えてください。 ○リモコンの使用可能範囲内ですか？ 本機はご使用になる機器から7m以内の距離でご使用ください。 |
| リモコン操作ができなくなった | <ul style="list-style-type: none"> ○乾電池が消耗していませんか？ 新しい乾電池に交換してください。 ○メーカーの設定が変更されていませんか？ 誤動作などにより、メーカー設定が変わってしまう場合もあります。再度メーカー設定を行なってください。 |

仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電 源：DC3V 単四形乾電池 2本

電池持続時間：約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)

※使用頻度により異なります

外形寸法：幅61mm×高さ179mm×厚さ25mm

質 量：約85g(乾電池除く)

付 属 品：単四形乾電池 2本(動作確認用)

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。